


- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Profil de bordure       | 5. Planche de rive    |
| 2. Planchette de sous face | 6. Profil de jonction |
| 3. Angle intérieur         | 7. Angle extérieur    |
| 4. Pointe                  | 8. Jonction           |

## Une mise en œuvre simple

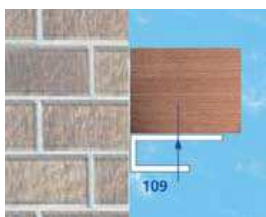

1. Fixer un tasseau sur la maçonnerie puis, le profilé de bordure 109 contre la maçonnerie.



2. Fixer le bandeau aux extrémités des chevrons. Vérifier le niveau et l'alignement.



3. Couper les profilés de remplissage en laissant un jeu, indispensable pour la mise en place.



4. Ce jeu assure également la dilatation des profilés.



5. La fixation par pointe ou vis sera assurée côté languette.



6. En règle générale la pose des planchettes est perpendiculaire à la façade.



7. Les retours sont faciles à réaliser à l'aide d'un profilé de jonction.